1. 打开机器预冷，直至试剂仓温度下降到指定温度，按照下图所示，将盛有抗体的可立管放入试剂仓，并所需试剂瓶接入仪器管路中。

注：A 代表 A 模块，A1 代表 A 模块一抗位置，A2 代表 A 模块二抗位置。以此类推。

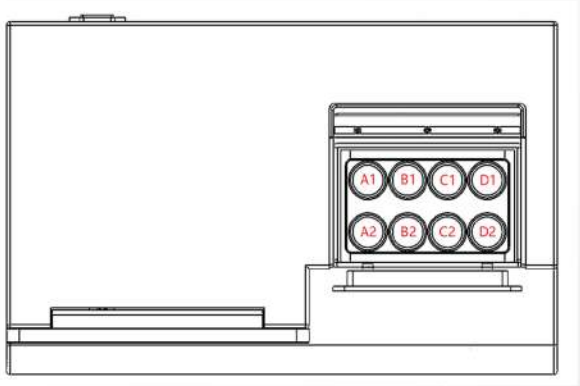

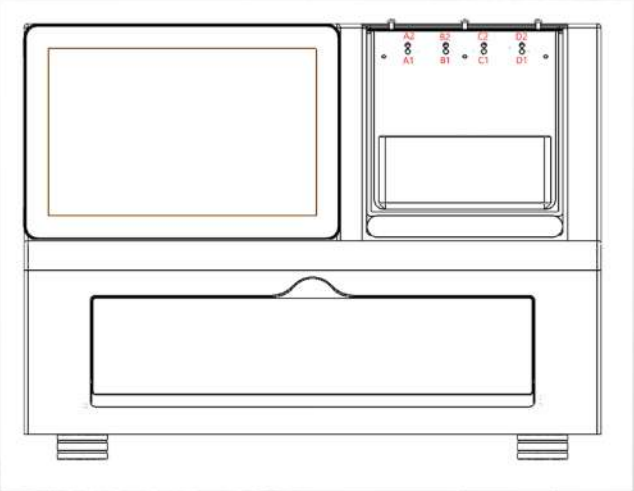

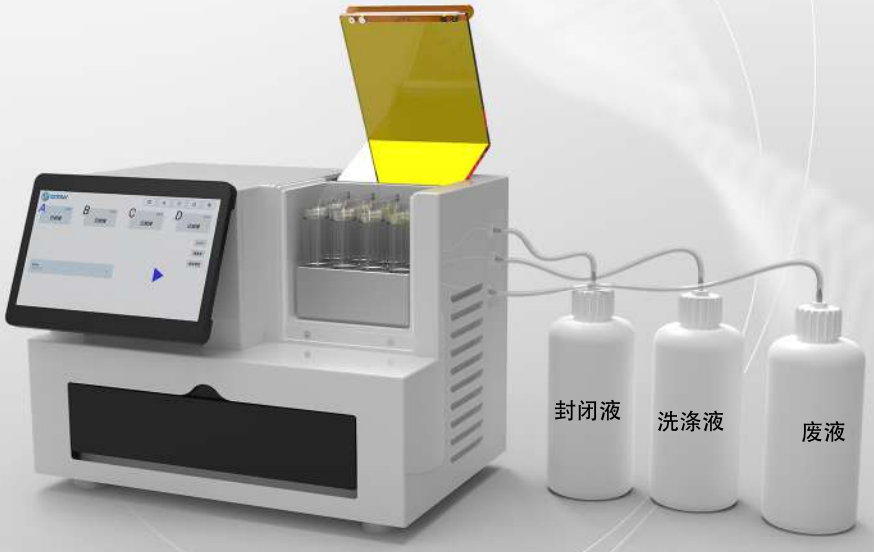

2. 将膜按照如图方向放置到孵育盒中，并将孵育盖盖上，按照下图步骤将孵育盒放入孵育仓内，其中通道需与放置的可立管通道一一对应。

注：放置时勿将膜覆盖住进液孔、孵育盒方向正确。

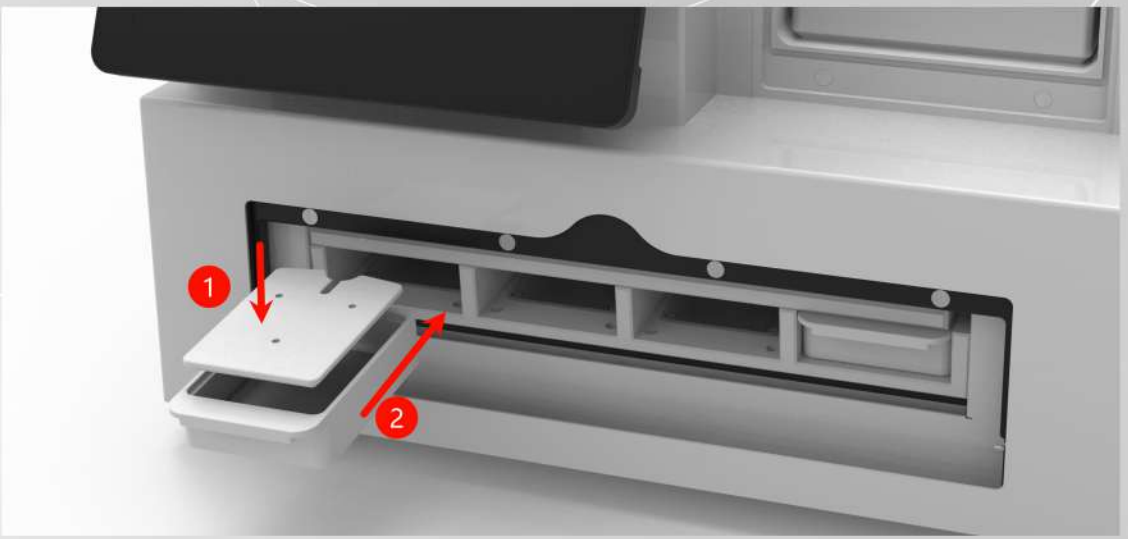

3. 对应通道选择程序后，点击“开始”按钮，孵育程序将自动开始运行。运行结束后，需要执行“自动清洗”步骤；请将膜和试剂回收，同时将空的试剂瓶（洗涤液瓶不为空）和空的孵育盒全部放回机器内部，并且按照下图所示连接管路，连接完成后，点击“自动清洗”按钮，等待自动清洗完成。

注：清洗所使用的液体不得少于 500ml。

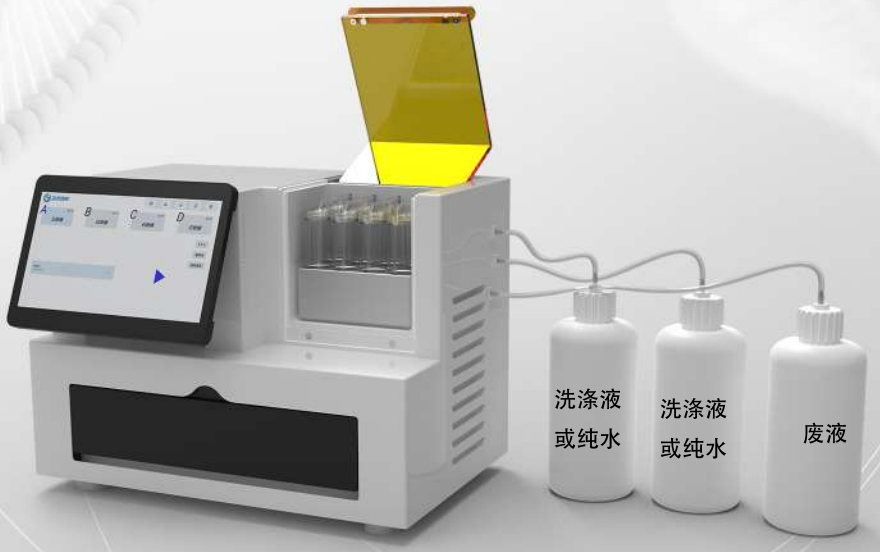

4. 清洗结束后，请将仪器断电。及时清理废液，防止其腐败影响实验。

5. 注意事项：

1. 实验过程中请尽量不要将舱门打开，如需打开，请点击摇床关闭按钮。
2. 添加试剂请注意试剂是否过期、存在结晶、絮状物等，防止其吸入后导致机器故障。
3. 使用前可以提前将仪器预冷半小时以上，可以保持抗体活性。
4. 将膜放入孵育盒前，可以适当的使用洗涤液对孵育盒进行洗涤，保持其干净和湿润。
5. 在插入一抗、二抗的管路时，请确保管路插入底部，防止试剂吸取不到。

南京中科通仪科技有限公司
地址：南京市经济开发区龙岗科技园 A1 栋
电话：025-68035036